



WC lavant HARMONIA

Ne pas être assis sur le WC

Sur votre télécommande appuyer sur la touche « **NOZZLE CLEANING** » :




① Appuyer sur **NOZZLE CLEANING** (sur la télécommande), la douchette se lave.
※ Remarque, la douchette va se rincer automatiquement avant et après chaque lavage anal ou féminin.

② Double cliquer sur **NOZZLE CLEANING**

La douchette sort pour un lavage manuel.

- Nettoyer la douchette
- Appuyer sur **STOP** pour la rétracter.

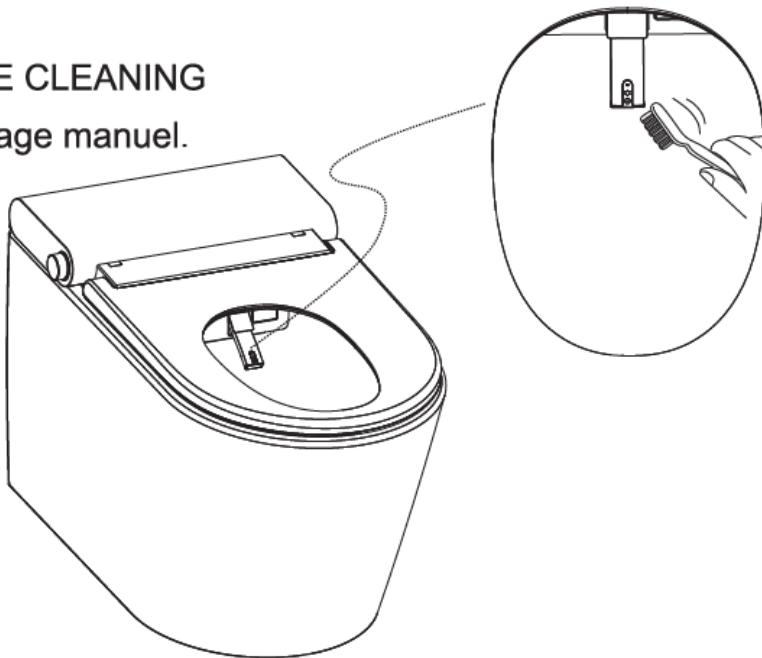

Conseil : utiliser du vinaigre blanc