



Abattant WC lavant START

Ne pas être assis sur le WC




Sur votre télécommande :

Appuyer longuement sur « **Back** » pour faire sortir la douchette anale sans eau.

Appuyer longuement sur « **Front** » (douchette féminine) pour faire sortir la douchette féminine sans eau.

Lorsque vous maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

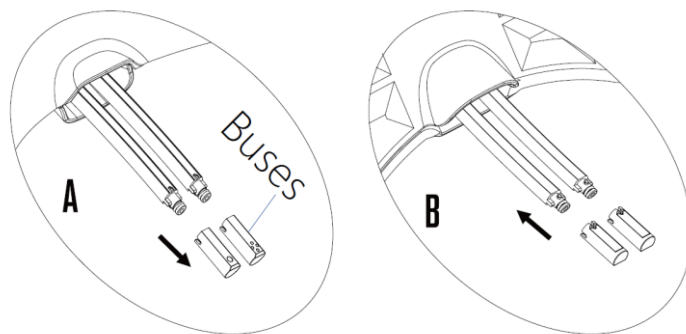

Puis presser sur le panneau de commande « **Stop** », les douchettes rentrent dans leur logement.