


Abattant WC lavant IMMERSION

Ne pas être assis sur le WC










② MANUEL : Sur un siège inoccupé, appuyez sur la touche "Entretien" durant 3 secondes. La douchette va sortir de son logement durant 2 minutes,

Nettoyer la douchette à l'aide d'une brosse à dents réservée à cet effet et d'une eau savonneuse ou du vinaigre blanc afin de désobstruer les trous et garder une bonne pression.

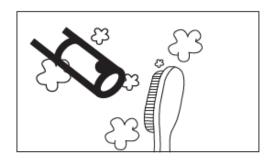

Attention:

Ne pas tirer ou pousser la douchette .

La fonction ENTRETIEN ne fonctionne que si personne n'est assis sur le siège et si le produit n'est pas en fonction ENFANT.