



Saniclean®

*Simplify Your Life**



WILLY - WILLY

MANUEL D'UTILISATION

* Simplifiez-vous la vie !

01. ENTRETIEN RECOMMANDE

NETTOYAGE DE LA ZONE DE SECHAGE ?

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (selon la fréquence d'utilisation) la zone de séchage de l'appareil.

Le nettoyage permettant d'éviter l'obturation du capteur de détection et de permettre au revêtement anti-bactérien d'être efficace.

AVEC QUELS PRODUITS ?

Le nettoyage de l'unité centrale peut se faire avec des produits d'entretiens anti-bactériens notamment, impérativement non agressifs.

Les détergents ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage de l'appareil.

Si les produits de nettoyage contiennent de l'alcool, la concentration doit être inférieure à 83% et l'utilisation restreinte à la zone de séchage des mains.

VIDAGE DU BAC :

Le réservoir d'eau situé sous l'appareil devra être vidé si il est plein et ne pas dépasser le niveau maximum.

Le vidage dépendra de la fréquence d'utilisation du sèche-mains.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR :

Le nettoyage du filtre à air situé sous le réservoir d'eau doit se faire occasionnellement pour éviter que celui-ci ne soit obstrué.

Le nettoyage peut se faire avec un chiffon, un aspirateur ou avec de l'eau en évitant de le remettre en place si il est encore humide.

02. DEFAILLANCE POSSIBLE

Dans tous les cas de défaillance, avant d'appeler le SAV, veuillez mettre le bouton marche en position OFF attendre 30 secondes et le mettre de nouveau en position ON. Cette opération réinitialise l'appareil.

Voici quelques problèmes basiques qui peuvent être résolu simplement par nettoyage et réinitialisation de l'appareil :

Problèmes	Points à vérifier	Que se passe t'il ?
L'air ne souffle plus lorsque les mains sont présentées.	Est-ce qu'un voyant lumineux clignote ? Est-ce que le bouton de marche est bien en position ON ?	Le défaut peut venir du nettoyage de l'appareil car le capteur de présence peut être obstrué. Si aucun voyant lumineux n'apparaît, le sèche-mains est probablement non alimenté. Vérifier l'alimentation et que le bouton marche est en position ON.
L'air n'est plus chauffé.	Vérifiez que la zone de séchage de l'appareil est propre.	Il est possible que le capteur de présence soit obstrué, il est nécessaire de bien nettoyer la zone de séchage puis réinitialiser le sèche-mains en appuyant sur OFF puis ON après 30 secondes.
La soufflerie ne s'arrête plus.	Le capteur peut également être obstrué.	Veillez à nettoyer la zone de séchage puis réinitialiser le sèche-mains en appuyant sur OFF puis ON après 30 secondes.

Si le problème persiste veuillez contacter votre revendeur qui procédera à une analyse plus complète de la panne.

03. INSTALLATION

RECOMMANDATION D'INSTALLATION :

Installation à 15 cm au dessus du niveau du sol.

Installation en angle à 15 cm minimum du mur d'angle pour permettre l'accessibilité au bouton MARCHE / ARRET.

Installation dans une zone où les portes ne peuvent pas cogner l'appareil.

Installation sur un mur plat pour une fixation solide et efficace.


HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDEE :

Il est recommandé d'installer l'appareil à une hauteur finie de :

890 mm pour les hommes.

870 mm pour les femmes.

Pour être parfaitement au bon endroit, la sortie du câble d'alimentation électrique sur le mur doit être située à 630 mm du sol fini.

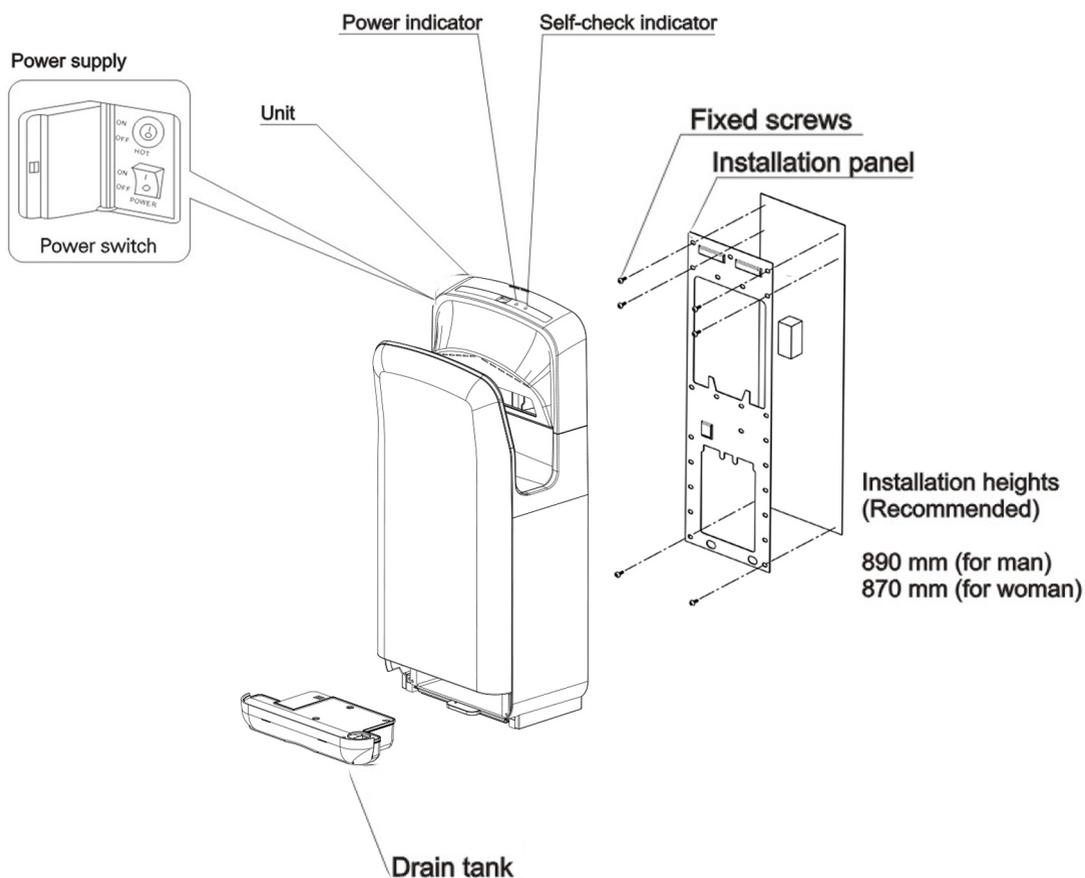


03. INSTALLATION


Vérifier que l'écrou de sécurité (safety screw) est bien serré une fois que l'unité principale est mise en place.

Vérifier que les crochets arrière de l'unité centrale sont bien arrimés au panneau de fixation mural.

- 6-Connecter l'alimentation électrique au boîtier de raccordement de l'appareil.
Il n'y a pas de polarité.

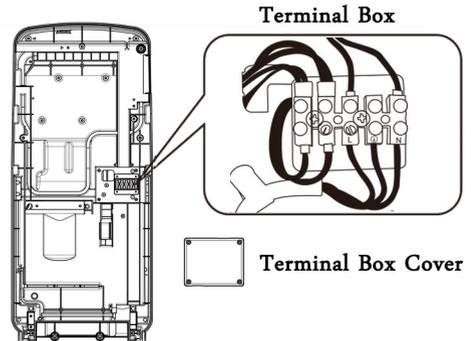

04 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

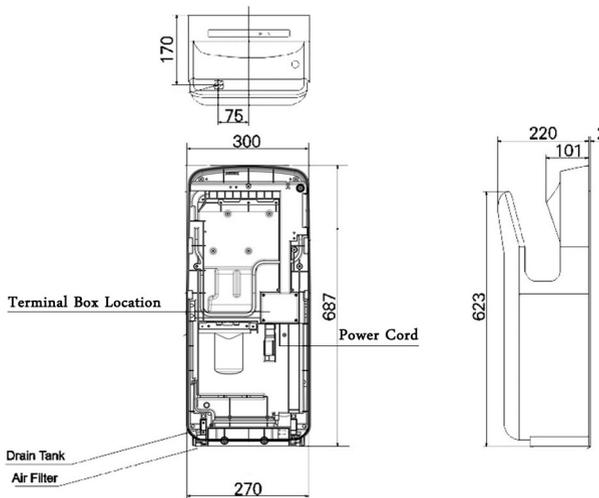

VOLTAGE	220-240 V	MOTEUR	BRUSHLESS
FREQUENCE	50/60HZ	METHODE D'INDUCTION	IR BLOCKING
PUISSANCE D'ENTREE	1650-1850W	CLASSE	IPX4
VITESSE DE SECHAGE	90M/S	DIMENSIONS	330x220x687
PUISSANCE DE CHAUFFAGE	1000W	POIDS NET	11KGS


Trouble shooting、electrical schematic

If you discover the following circumstance, please inspection and handling as following:

Problem	Check	Action
No air blows even if hands are inserted	Do the display indicators lights up? Is the power switch on? Are you putting your hands all the way in?	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the ground-fault circuit breaker on. • Turn the power switch on. • Put hands all the way in .
Machine works long time after hands drawn out, finally shows E2	<ul style="list-style-type: none"> • Any dirt or foreign body on sensor? 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch off the power button, and then remove dirt or foreign body on sensor after the power light gone out. When finished, switch on power button.
No hot wind	<ul style="list-style-type: none"> • There is a Built-in heater in the unit. Any dirt on heating sensor? • Fuse inside terminal box blown? 	<ul style="list-style-type: none"> • Is the ambient temperature higher than 20℃? • Switch off power, remove front cover. There is a terminal box inside. Take down the cover of terminal box. Check the fuse inside box which is blown or not.
Airflow is too low	<ul style="list-style-type: none"> • Is the speed button on low level? 	<ul style="list-style-type: none"> • Put speed button on the high level.

If the above actions do not work, turn off the power and the ground-fault circuit breaker, and call your dealer to inspect and repair it if necessary. (Costs are as per agreement with the dealer)

Hand dryer(Brush Motor) control Electrical circuit schematic:

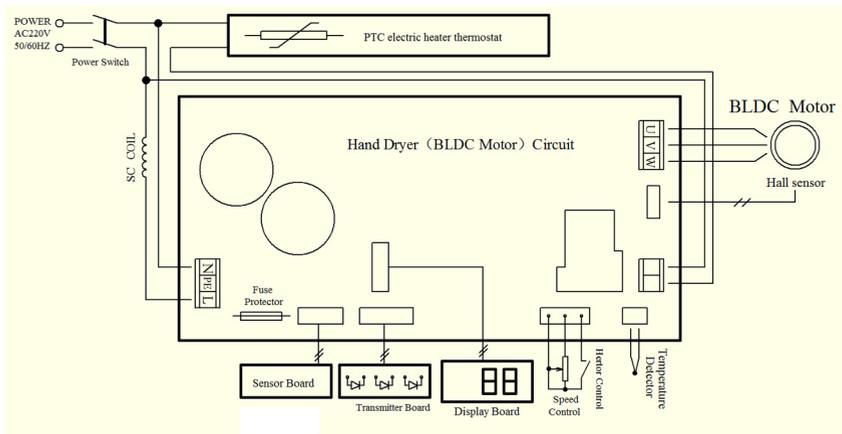

	Status	Introductions	Status	Introductions	Solution
Power indicator light	Light	Power input normally	Extinguish	Power not supply	Check the external power source, close the power switch
				Master board fuse blew out	
State indicator light	Extinguish	Don't work	Flashing light	Motor fault, it can't start normally	Check motor connecting wires and the rotor foreign material
	always light	Working		Trick or working time longer than 25s	
Timing digital tube	Digital changes	Countdown work	Jump display	Indicate drying time finished	Lights ablaze with state
	E1	Motor fault, it can't start normally	E2	Trick or working time longer than 25 seconds	



Saniclean®

Simplify Your Life

Retrouvez toutes les informations SANICLEAN® sur :

www.saniclean.fr

SANICLEAN 5 avenue Gustave Eiffel 33700 MERIGNAC - FRANCE

Tél. (+33) 556 81 56 72 – Fax. (+33) 556 81 57 09

Mail. info@saniclean.fr – Web. <http://www.saniclean.fr>