



# Adaptabilité abattant wc lavant FRESH

1 – Je vérifie que l'arrière de ma cuvette est bien plane pour prendre les dimensions.

Si la cuvette présente un bourrelet à l'arrière, la mesure D doit se faire au niveau de la partie verte : du devant de la cuvette vers le début du bourrelet.

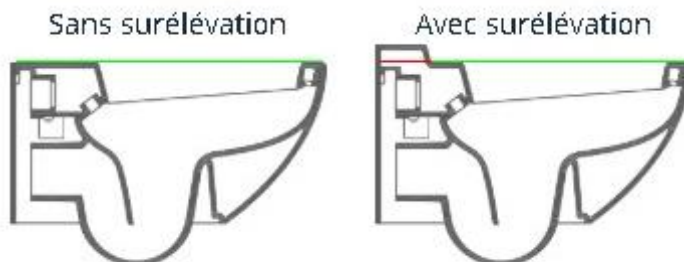

2- Je mesure les dimensions A, B, C et D

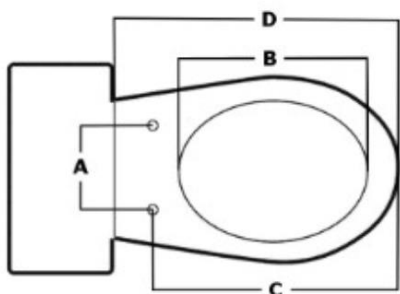

A = de 14 à 20 cm

B = au moins 31 cm

C = de 41 à 46 cm

D = au moins 49 cm

Ces dimensions sont préconisées pour que l'abattant s'adapte parfaitement à votre cuvette.

Si les mesures de votre cuvette diffèrent, il y aura un débord de l'abattant ou de la cuvette.

En cas de doute vous pouvez nous envoyer une photo de votre cuvette vue du dessus (sans abattant) avec vos dimensions : A, B, C et D à : [info@saniclean.fr](mailto:info@saniclean.fr)