

# SANI-ONE

Manuel d'utilisation



**Très facile d'utilisation - 1 manette de contrôle  
pour les 2 modes de lavage (anal ou féminin)**



Société française

# DETAILS TECHNIQUES

| Classification             | Description        |
|----------------------------|--------------------|
| Modèle                     | SANI-ONE SANICLEAN |
| Débit buse anale           | 0.35 - 1.8 L/min   |
| Débit buse féminine        | 0.35 - 1.8 L/min   |
| Dimension abattant         | 363 mm x 469 mm    |
| Pression d'eau recommandée | 0.07-0.8 MPa       |



ATTENTION

Ne pas désassembler, réparer ou apporter des modifications à cet appareil


## UTILISATION



- Lavage féminin : tourner le bouton vers "♀", plus vous allez tourner le bouton, plus la pression augmentera
- Lavage anal : tourner le bouton vers "♂", plus vous allez tourner le bouton, plus la pression augmentera
- Stop: Après le lavage, repositionner le bouton de réglage à sa position d'origine.




**Veillez à utiliser la manette de contrôle uniquement lorsque vous êtes assis, afin de ne pas arroser en dehors de la cuvette**

## SCHEMA

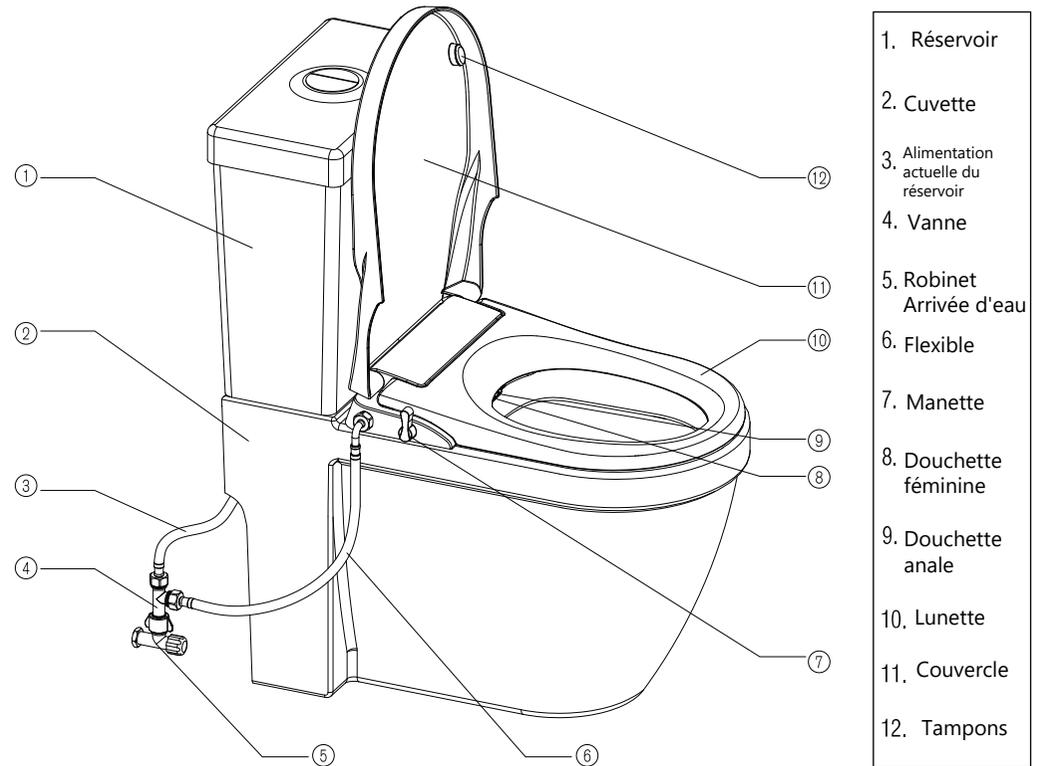

1. Réservoir
2. Cuvette
3. Alimentation actuelle du réservoir
4. Vanne
5. Robinet Arrivée d'eau
6. Flexible
7. Manette
8. Douchette féminine
9. Douchette anale
10. Lunette
11. Couvercle
12. Tampons


## PIECES FOURNIES
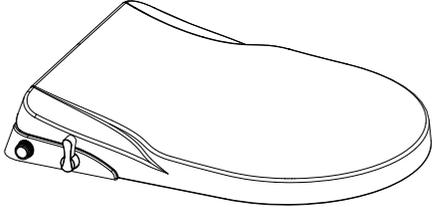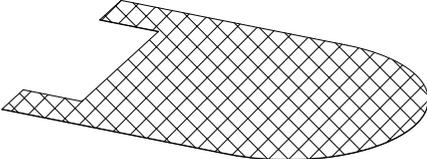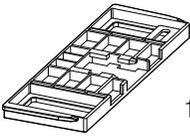
|  |   |   |
|--|---|---|
| 1PCS<br>Abattant<br>       | 1PCS<br>Gabarit de pose<br> |   |
| 2PCS<br>Vis<br>           | 2PCS<br>Chevilles<br>      | 1PCS<br>Platine de fixation<br>  |
| 2PCS<br>Plaques métal<br> | 2PCS<br>Ecrous<br>         | 1PCS<br>Manuel d'utilisation<br> |
| 1PCS<br>Flexible<br>      | 1PCS<br>Vanne<br>          |   |


# INSTALLATION

## Note:

1. Les Ecrus de serrage fournis ne sont pas visibles dans la procédure d'installation ci-après. Ces écrous sont utilisés uniquement si vous ne pouvez pas utiliser les chevilles expansées fournies (étape 2 ci-dessous).
2. Ce produit peut être raccordé à une arrivée d'eau chaude. Mais la température de l'eau ne doit pas excéder 40°C.
3. La pression d'eau recommandée est comprise entre 0.07 et 0.8 MPa.  
Si votre pression est inférieure à 0.07 MPa, veuillez enlever le régulateur comme ci-après :

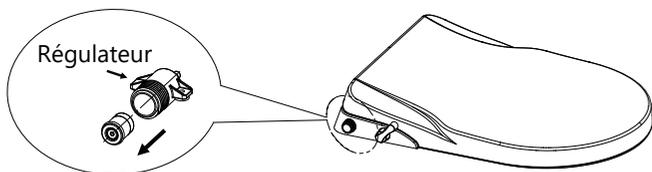

### ① Enlever votre ancien abattant et anciennes fixations

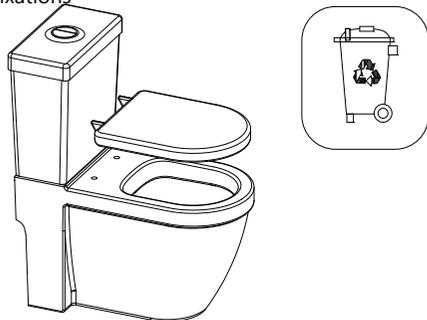


### ② Installation des chevilles




Insérer les chevilles dans les trous de votre cuvette

### ③ Installation du gabarit

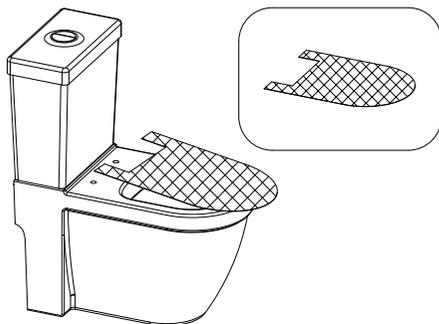

Placer le gabarit sur votre cuvette en laissant apparaître les trous de la cuvette.


### ④ Fixation de la platine

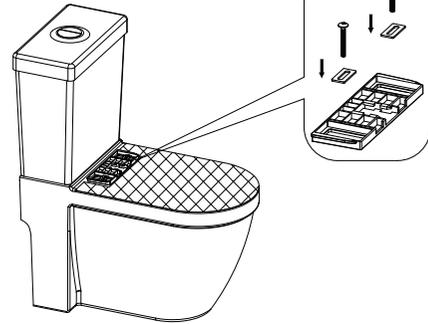


En vous référant au schéma, installer la platine de fixation, les plaques en métal, et les vis dans l'ouverture du gabarit

# INSTALLATION

### ⑤ Enlever et jeter le gabarit

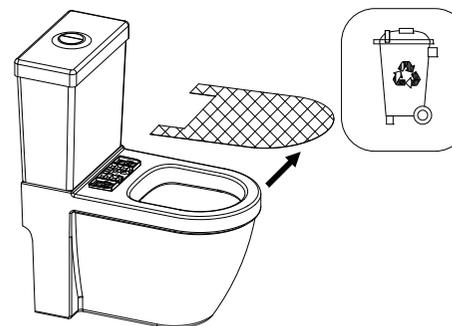


### ⑥ Installation de l'abattant

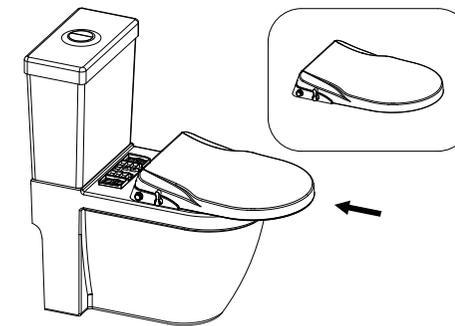


Faites glisser l'abattant vers la platine de fixation, et pousser jusqu'au bout. L'abattant est fixé lorsque vous entendez un "CLIC"

### 7-1 ATTENTION : FERMER L'ARRIVÉE D'EAU

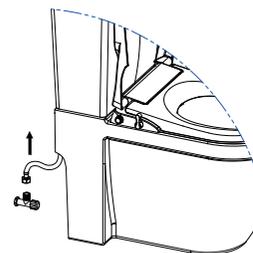


Déconnecter votre alimentation en eau de votre robinet arrivée d'eau

### 7-2

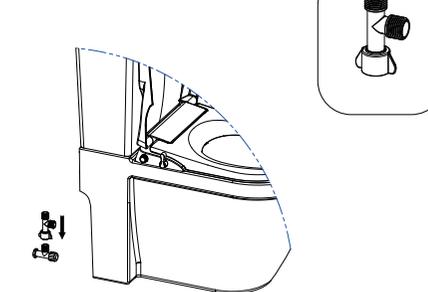


Positionner la vanne 3 voies fournie après votre robinet arrivée d'eau.

### 7-3

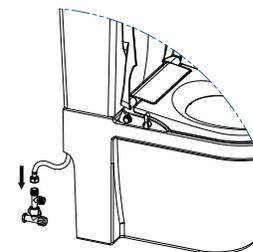

Raccorder votre alimentation sur la vanne 3 voies fournie

### 7-4

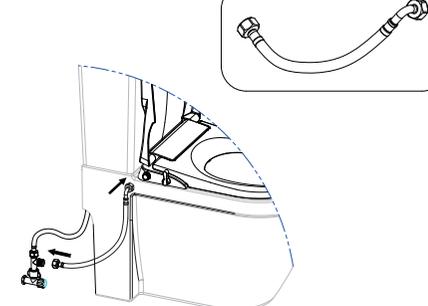


Installer le flexible fourni en connectant la partie coudée sur l'abattant et la partie droite sur la vanne 3 voies fournie.

## MAINTENANCE


### ① Nettoyage

Utiliser une éponge humide avec du produit d'entretien salle de bain dilué.

Attention à ne pas utiliser de détergents acides, produits corrosifs, papier abrasif, ...

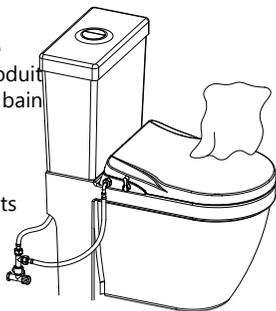


### ② Enlever l'abattant

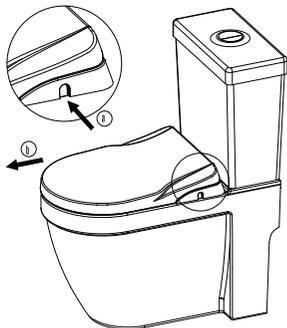


Couvercle fermé. Appuyer sur le bouton de déclipage latéral en faisant glisser l'abattant vers l'avant.

### ③ Nettoyage des douchettes

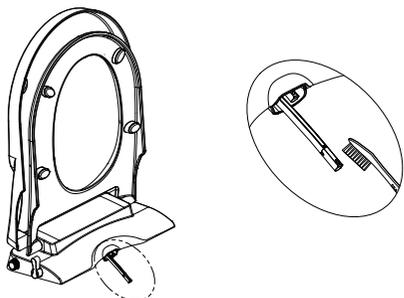


Sortir la douchette (aidez vous en actionnant très doucement le lavage afin que la douchette sorte toute seule). Tenir délicatement la tige et frotter à l'aide d'une brosse à dent et d'un nettoyant.

### ④ Remplacement des douchettes, *recommandé tous les 6 mois*

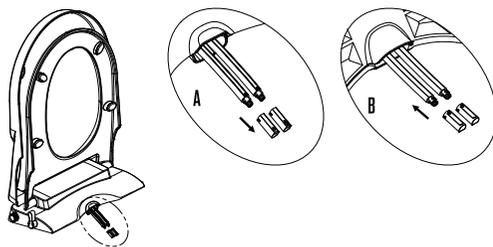


1. Sortir la douchette doucement, la maintenir. Enlever les buses de lavage comme sur le schéma A.
2. Tenir les douchettes et placer les nouvelles buses de lavage comme sur le schéma B.

### ⑤ Remplacement de la manette

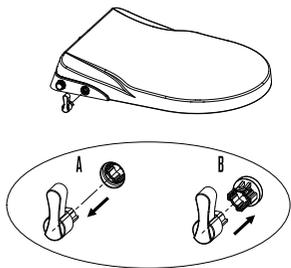

- 1 Enlever l'ancienne manette de contrôle en la tirant, voir schéma A
- 2 Placer la nouvelle manette de contrôle en la poussant, voir schéma B

### ⑥ Remplacement du régulateur

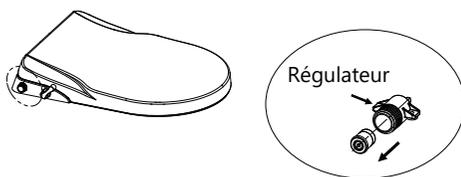

- 1 Actionner la manette vers le lavage anal ou féminin. Enlever le régulateur présent dans l'abattant.
- 2 Insérer le nouveau régulateur à l'intérieur. Repositionner la manette en position OFF.

**Note:** Le régulateur doit être placé dans le bon sens afin que l'eau puisse passer.

## ANALYSES DES PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

|  | Cause  | Solution   |
|--|--|--|
| Le jet de lavage a peu de pression.  | La vanne n'est pas assez ouverte                             | Actionner la manette au maximum vers le lavage anal ou féminin .   |
|  | La pression de votre arrivée d'eau est inférieure à 0.07 MPa | Se référer à l'étape 6 de la maintenance et enlever le régulateur. Contacter le SAV si le problème persiste. |
| L'eau ne sort pas des douchettes.  | La vanne 3 voies est fermée                                  | Ouvrir la vanne 3 voies  |
|  | Le filtre du flexible est bouché                             | Nettoyer le filtre présent dans le flexible  |
|  | Les buses sont bouchées                                      | Enlever et Nettoyer les buses des douchettes   |
|  | La pression d'arrivée d'eau est trop basse                   | Augmenter votre pression d'arrivée d'eau   |
| De l'eau fuit sous la base de l'abattant.  | La pression d'arrivée d'eau est trop forte                   | La pression maximum que ce produit peut accepter est 0.8MPa  |
| Contacter le SAV, si des problèmes persistent après avoir effectué ces premiers contrôles. |  |  |

**SANICLEAN**  
Service Après Vente  
Tel. 05.56.81.56.72  
sav@saniclean.fr

Découvrez notre gamme complète d'abattants wc japonais et wc japonais sur :

[www.saniclean.fr](http://www.saniclean.fr)

\*

SHOWROOM à CANEJAN(33)

\*

**SANICLEAN**

22 avenue Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN

T. 05.56.81.56.72 info@saniclean.fr