



Abattant WC lavant PRIVILEGE

Ne pas être assis sur le WC




Presser « **FR** » durant 3 secondes, la douchette féminine se déploie

Presser « **BK** », la douchette anale se déploie.

Vous pouvez passer d'une douchette à l'autre en appuyant FR , puis BK,...

Quand la douchette est sortie sans eau : maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

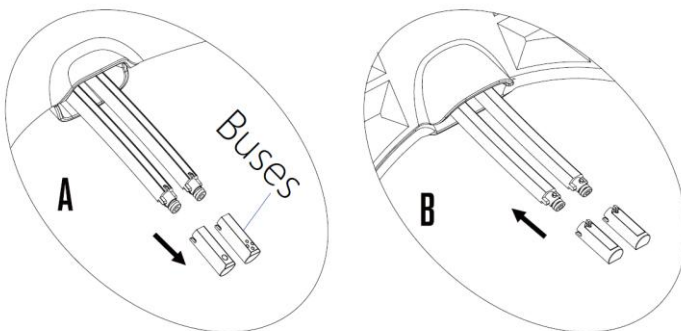

Presser « **STOP** », la douchette se rétracte.